

Lerakási és karbantartási útmutató SPC burkolatok esetében.

Használat

Az SPC padló dekoratív, könnyű tartós anyagból készült karbantartható padlóburkolat, amely alkalmas lakossági-, és közterületi célú helyiségekhez burkolására. Az alacsony beépítési magasságnak köszönhetően különösen ideális új és felújított épületek burkolására. Alkalmazható a nappaliban és magasabb páratartalmú helyiségekben is, mint például fürdőszobák, konyhák vagy pincék.

A **DIN EN 1264-3** szerint tervezett SPC padló alá csakis a melegvízes padlófűtés a megengedett, vagy olyan elektromos padlófűtés amely esztrich rétegbe van beépítve. Az elektromos padlószőnyegek vagy elektromos fólia, amely közvetlenül a padlóburkolat alá telepítenek alkalmatlan, és megrongálhatja a burkolatot.

Mikroklimatikus körülmények a szobában

A padlóburkolatnak aklimatizálódnia kell a szobában a lerakás előtt. A szobahőmérsékletnek az egész akklimatizáció és a telepítés során legalább 18 ° C kell lennie, de nem haladhatja meg a 30 ° C-ot. Mert a személyes jólét fenntartása szükséges a szobában fenntartani a kedvező klímát. Az optimális hőmérséklet a szobában 20-22 ° C és a páratartalom 35- 65%. Ha padlófűtést építenek be akkor már az aljzat felszínen a hőmérséklet elérheti 24 ° C-t, erre különösen télen érdemes figyelni.

Szállítás és raktározás

Az SPC padlónak a megfelelő akklimatizálódáshoz legalább 48 órán át kell maradnia eredeti csomagolásban, abban a szobában és szobahőmérsékleten, ahol lerakásra kerül. A kötegek nem heverhetnek az oldalukon, vagy hátoldalukon, mert ez a padlóelem deformálódásához és a sarkak vagy illesztések sérüléséhez vezethet. A szállításnál is figyelni kell erre.

Dilatációs hézagok és fugák

Olyan területeken, ahol a napfény nem túl erős, a padló 20 m hosszúságig lefektethető dilatációs megszakítás nélkül. Nagyobb helyiségeknél, összetett alaprajzú területeken (L, Z, U vagy „homokóra óra ") szűk helyeken, ajtóknál, tolóajtóknál vagy olyan területeken, ahol beépített bútorok vannak, vagy más beépített tárgyak, amik megnehezíti a tágulását a padlónak dilatáció szükséges.

Az esztrichben lévő dilatációt a burkolásnál figyelembe kell venni. A falak, vagy egyéb beépített tömör elemek között, mint például radiátor csövek, mindig **10 mm fugát kell hagyni**. Fa ajtókeretek esetén a padlót behelyezheti az ajtókeret alá. A fal és padlóburkolat közötti távolság betartásához használjon távtartó ékeket.

Az ajtójáratoknál megszakítva kell lennie az úszó padlónak.

A magas hőmérséklet a padló nemkívánatos hőtágulásához vezethet. A szomszédos helyiségekben, ahol magas hőmérséklet eltérés van, szintén dilatációval kell megszakítanunk a padlóburkolatot (nappaliból közvetlenül nyíló téli kertek, stb). Hőtáguláshoz vezethet a napsugárzás is, amely árnyékolással megelőzhető.

Lerakás előtt

Mivel az SPC padlóburkolat integrált alátéttel van ellátva, ezért nincs szükséges újabb zajcsökkentő alátét telepítésére, így a padló egyből *fektethető a 0,2 mm vastag PE párazáróra*. A lerakásnál csatlakoztassa a klikkeket ragasztó használata nélkül.

A KPP-SPC padlóburkolatot el kell dilatálni minden beépített bútortól. Amennyiben kályha vagy kandalló van a helyiségben mindenképpen helyezzenek alá megfelelő nagyságú fém vagy üveg alátétet. Ajánlatos alátétet rakni azon bútorok alá is, amelyek egyenletlenül nagy nyomást fejtenek ki a padlóra.

Ajánlott eszközök

Szüksége lesz méterre, szögmérőre, ceruzára, sniccerre/kés/ és dilatációs ékekre.

Az aljzat állapota a DIN 18365 norma 3. bekezdése alapján

A lerakás előtt az aljzatnak tisztának, száraznak, egyenesnek, merevnek és megfelelő terhelhetőségűnek kell lennie. A lerakás előtt távolítsa el az esetleges textil vagy csempe maradványokat. Az aljzat felületi egyenlőtlenségének meg kell felelnie a 3. táblázat 4. sorában előírt **DIN 18202** normának, ami szerint az aljzat nem haladhatja meg a 2 mm/ m egységet. Minden egyenlőtlenséget és mélyedéseket a lerakás előtt megfelelően el kell tüntetni.

Az új beton esztrich aljzatra érvényes maximálisan megengedett nedvességtartalom:

Esztrich típusa	Padlófűtés nélkül	Padlófűtéssel
cement	2,0 %	1,8 %
anhydrid	0,5 %	0,3 %

Padlófűtés esetén a legmagasabb megengedett fűtési teljesítmény 55 W / m², amelynek egyenletes elosztásúnak kell lennie az egész felületen.

A fűtött beton esztrich felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 29 ° C-ot.

Annak érdekében, hogy megóvja padlóját a deformálódástól és a hézagok keletkezésétől a hőingadozásnak a minimálisnak kell lennie. A gyakorlatban maximum 24-27°C-os felületi hőmérséklet ajánlott.


Lerakás lépésről lépésre

Fektesse az első panelt féderrel a fal felé. Folytassa a sort, helyezze bele a következő panelt fentről az előzőbe.

Lerakás iránya →

1	2	3	4a
---	---	---	----

Az utolsó panelt a sorban méretre kell vágni: először vágja be a lamellát a dekor oldalon vágókéssel/sniccer/, majd ugyan ezen a helyen törje meg és úgy vágja le.

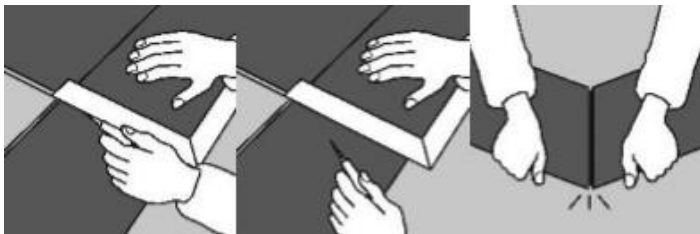

Győződjön meg róla, hogy az első sor amit lerakott valóban egyenes és a faltól 10 mm távolságra van. Használjon távtartó ékeket.


Következő sor:

A szomszédos sorok esetében a paneleket úgy kell lefektetni, hogy legalább 40 cm vagy fél panel átfedésben legyenek. Az előző sor végére használt levágott panel fennmaradó részét tegye az új sor elejére. Folytassa a sort, először az új panel hosszanti oldalát illessze az előző sorhoz, majd kattintsa össze az új sor rövid oldalait.

Lerakás iránya →

1	2	3	4a
4b	5	6	

A mechanikus csatlakozásokat enyhén üsse össze blokk és gumikalapács segítségével a szilárd és pontos csatlakozás végett. A sor utolsó panelét vágja le méretre és tartsa be a 10 mm faltávolságot.

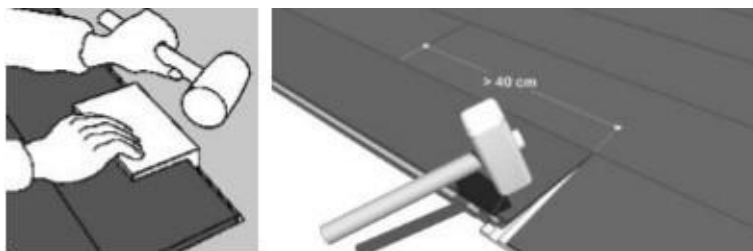

Munka befejezése

Távolítsa el az összes dilatációs éket és a helyezze fel a szegélyléceket.

Ápolás és karbantartás

Az SPC padlóburkolat **PUR+** felületkezeléssel van ellátva, aminek köszönhetően nem igényel azonnali gondozást. A padlót tisztíthatja akár naponta vagy szükség szerint hosszabb időközönként. A padlót felsöpörheti, felporszívózhathatja vagy nedves **MOP**-pal is feltrölheti. Ha a felület erősen szennyezett és szennyeződés tapad rá, a felmosóvízhez adjon tisztítószert (**PU**-tisztító a **DR. Schutz**-tól). A nem megfelelő tisztítószer, sav, homok, oldószer, túsarkú, fém és a fém reszelékek károsíthatják a padló felületét. Repedések, karcolások és elszíneződések keletkezhetnek a padló felületén.

Csak olyan bútorokat és irodai székeket helyezzen a padlóra, amelyek megfelelnek a **DIN EN 12529** szabványnak (W típus, irodai székek- dupla görgős). Azonban azt javasoljuk, hogy az irodai székek esetében mindenképpen használjon alátétet. A szőnyegek csökkentik a padlóburkolat szennyeződését és a nedvesség felvételét. Az erős UV sugárzás színváltozást okozhat a padlóján, ezért mindenképpen óvja a padlót az erős UV sugárzástól. Az UV sugárzás ellen használjon árnyékolókat (pl.: függöny).

A műszaki fejlesztések miatt a technikai változtatások joga fenntartva.